



CÉZÁR

gardrób
120,140,160,180,200 cm

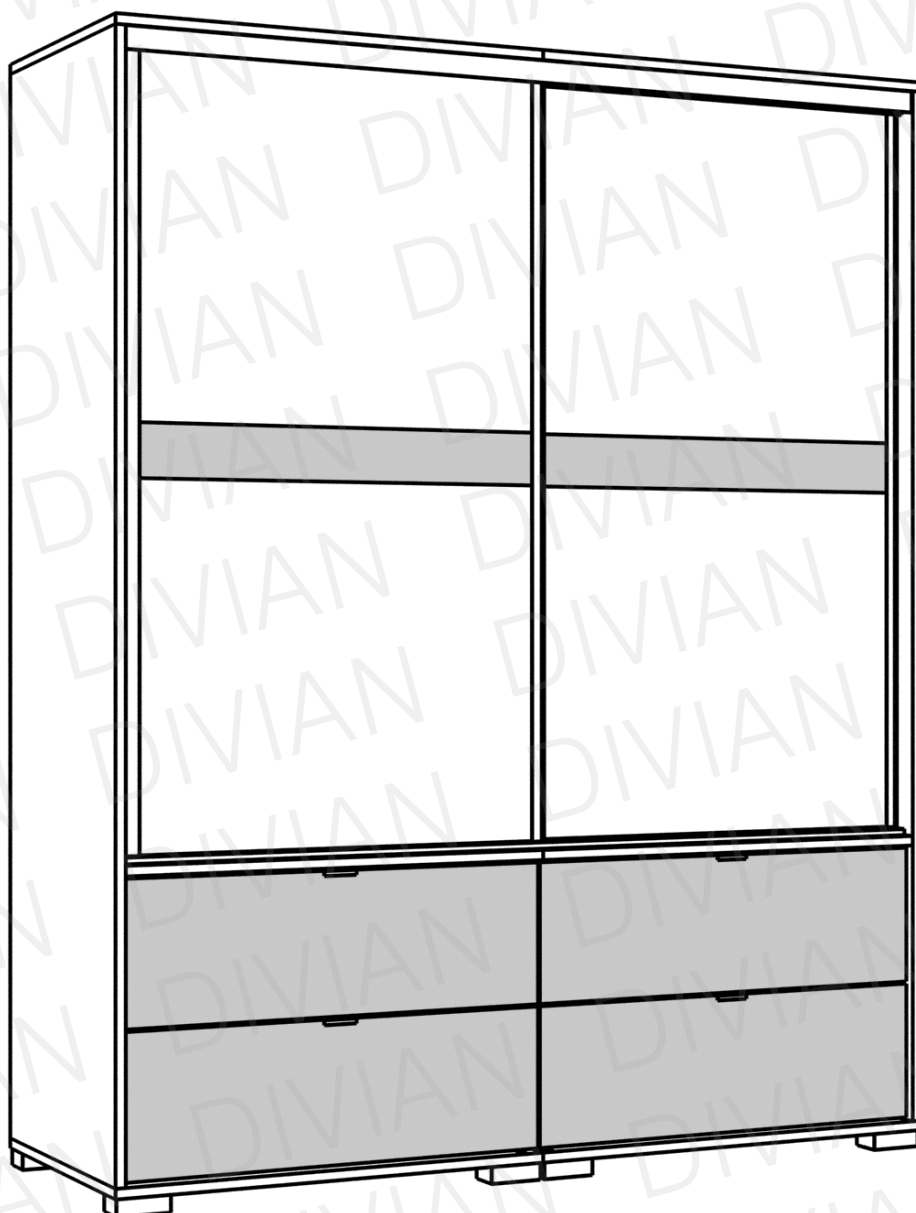

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ


Tolóajtó csomag tartalma:

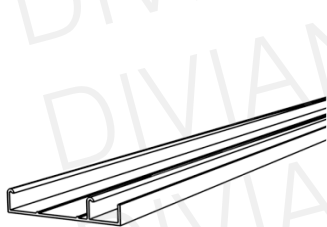

alsó sín 1db




12db

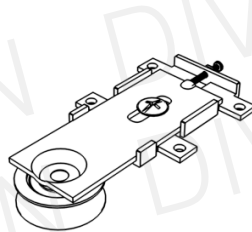


alsó görgő 4db



16db

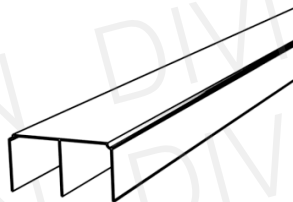

felső sín 1db

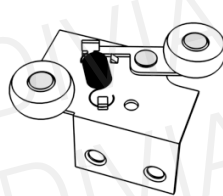

felső görgő 4db



12db




fékek 4db

Gardrób csomag tartalma:




bútorösszehúzó
M5x30 4db




bútorösszehúzó
M4x12 2db



bútorösszehúzó
M4x50 2db

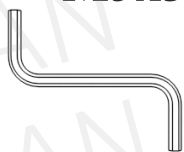


imbuszkulcs 1db

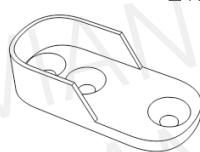

rúdtárcsa 2db





3,5x16 csavar 4db




polctartó 12db



Szükséges szerszámok:

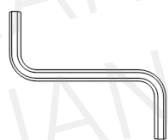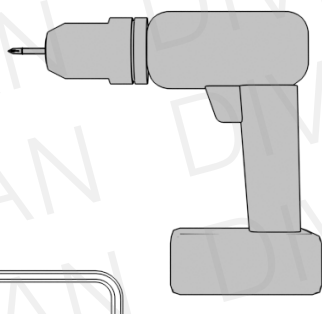

Ne egyedül végezze az összeállítást!

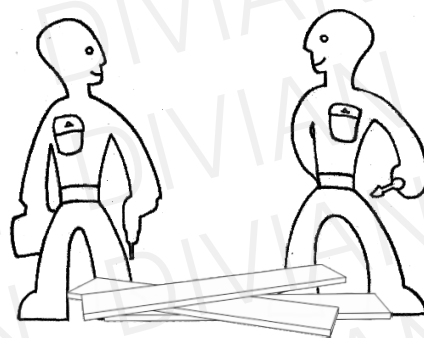


Óvja az elemeket a sérülésektől!

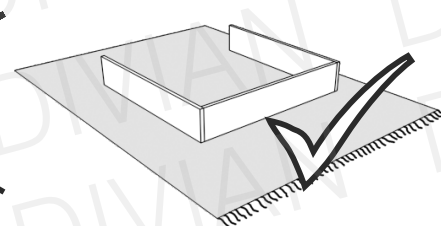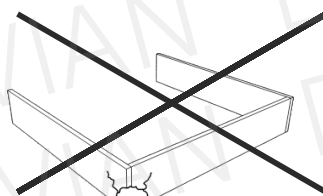

A csomagok több alkatrészt tartalmazhatnak, mint amennyire szüksége van!


1

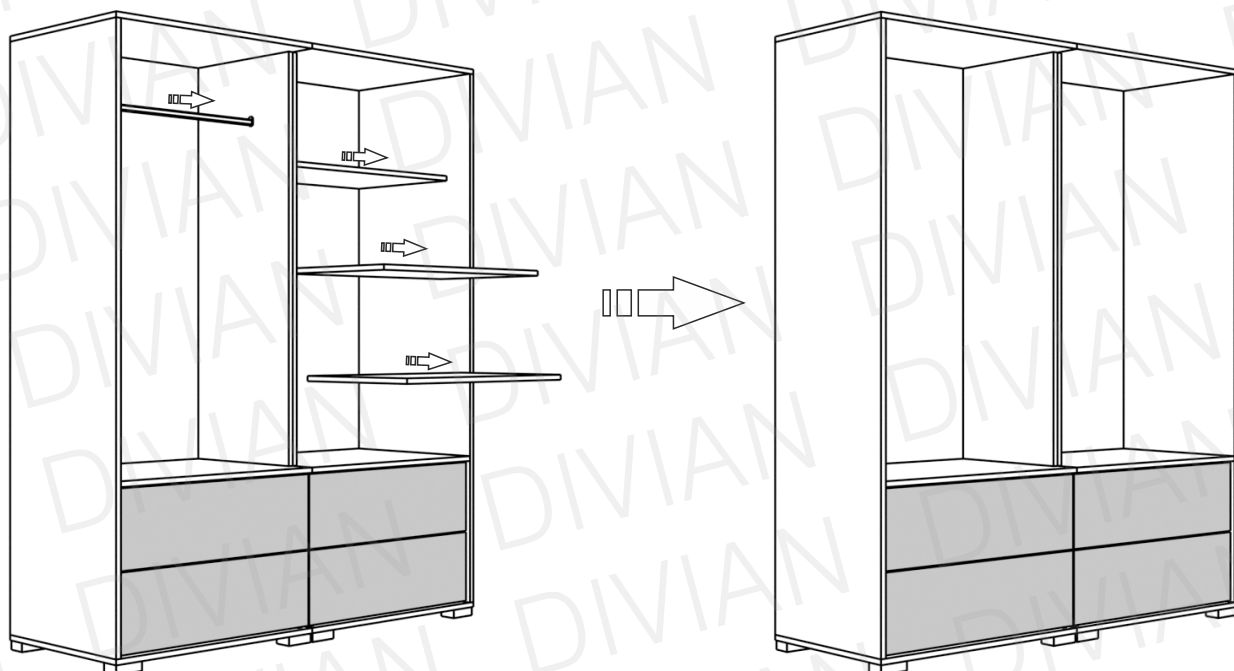

i

A belső elrendezést szedjük ki a korpuszokból (fiókkonténer, polcok, mandlirudak), mielőtt összeillesztik az elemeket!

2

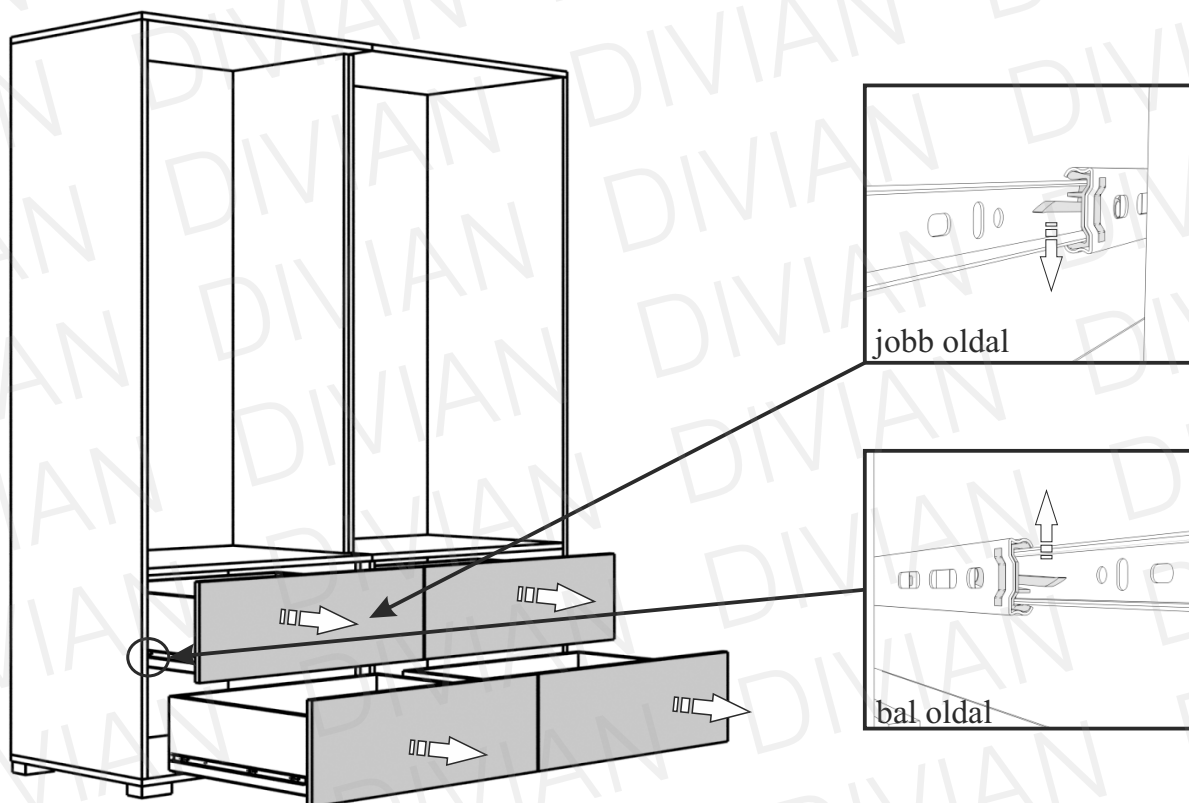

i

Fiók eltávolításához, húzza ki teljesen a fiókot, és bal oldalt nyomja felfele, jobb oldalt nyomja lefele a műanyag kis kart, és húzza tovább a fiókot. Ismételje meg mindegyiknél!





i

Amennyiben alsó magasítót is vásároltak a korpusz összeszerelése előtt, lapozzanak a 16. oldalra!


3

4x M5x30 2x M4x12 2x M4x50






(Gardrób csomag)

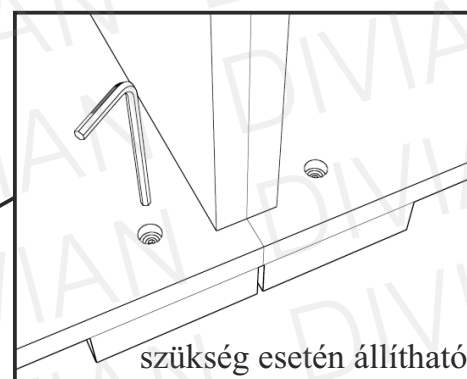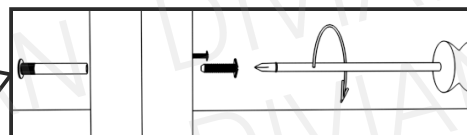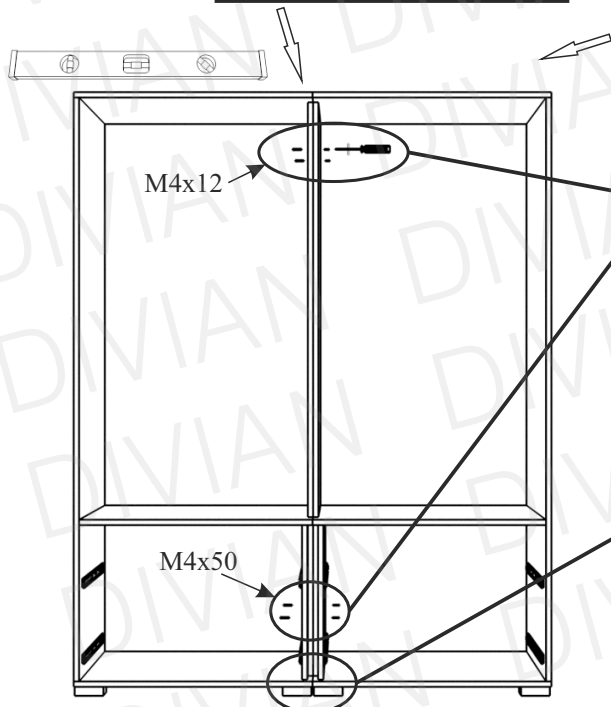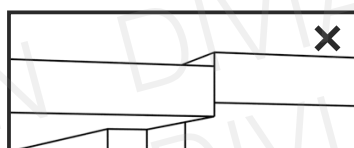

4

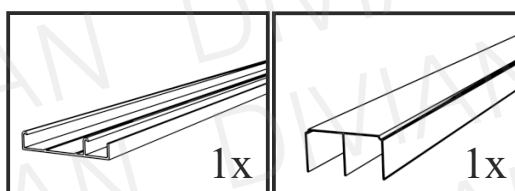


(Tolójátó csomag)

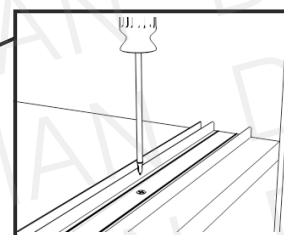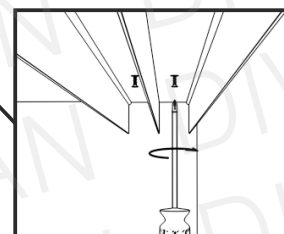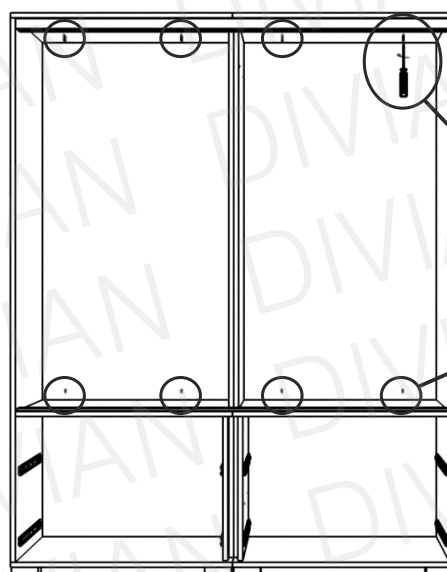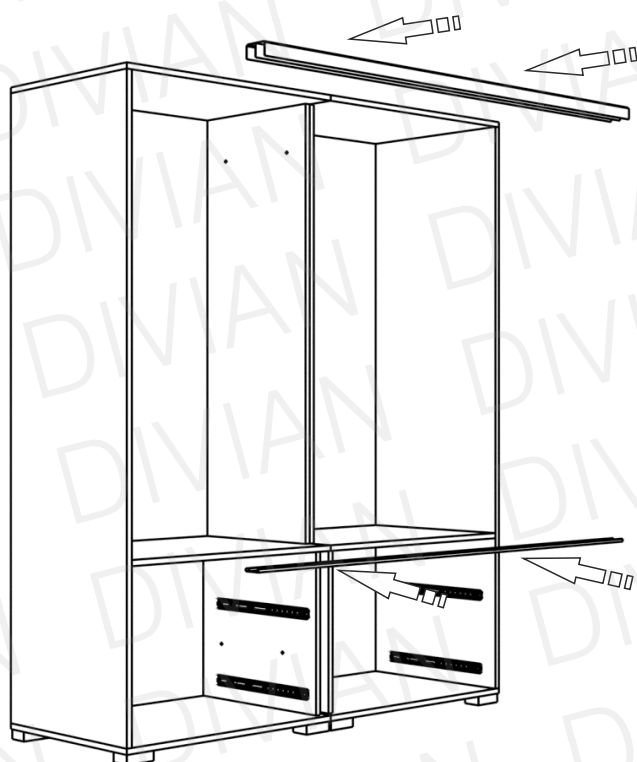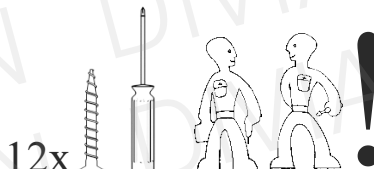



5

2x
(Tolóajtó csomag)

6x

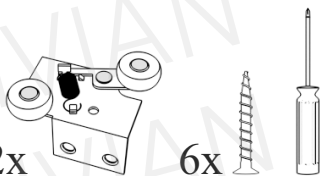

Ismételje meg az összes ajtón a műveleteket.

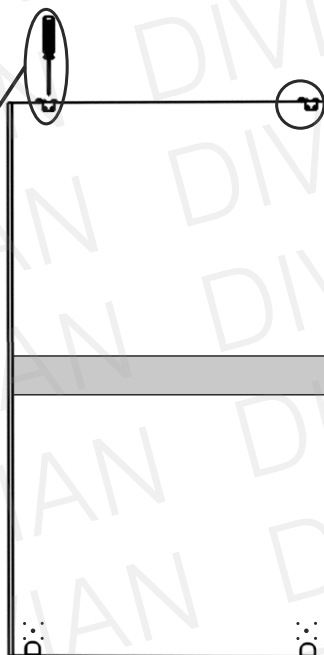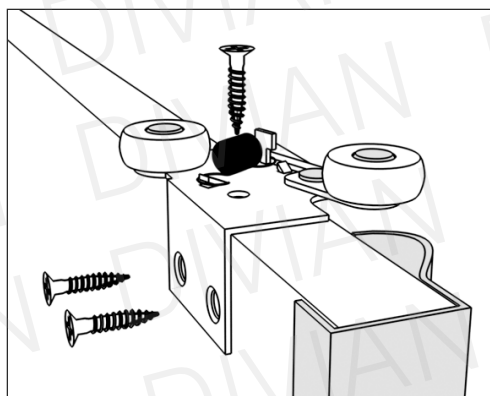


6




2x

(Tolóajtó csomag)

8x

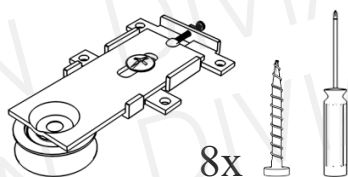


Ismételje meg az összes ajtón a műveleteket.

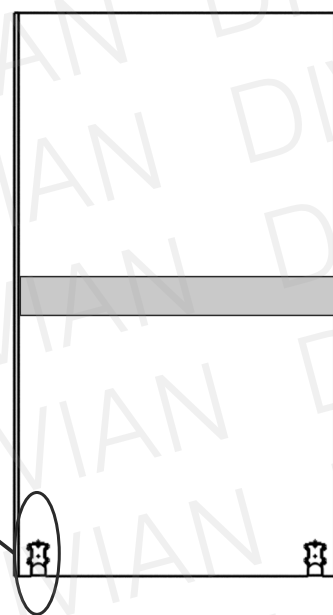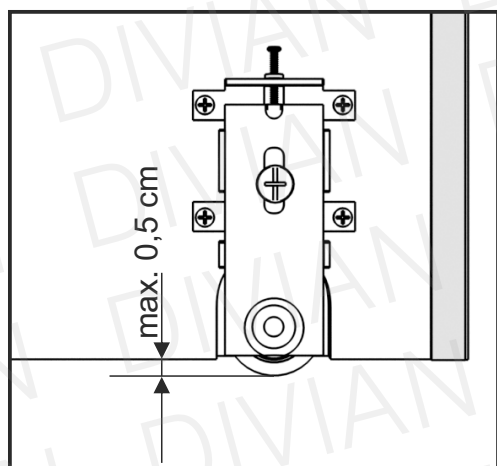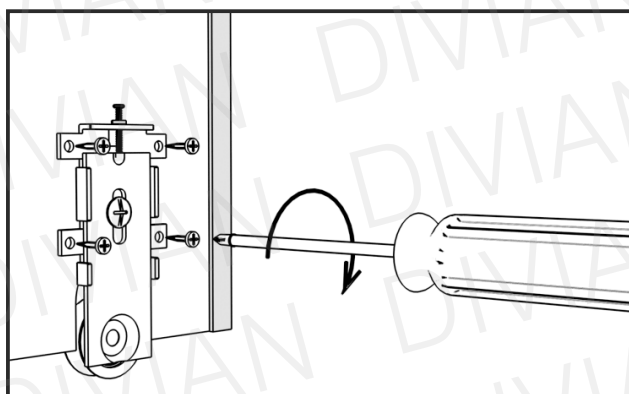


Alaphelyzetben a görgő maximum 0,5 centiméterrel lehet lentebb a bútorlapnál.

7

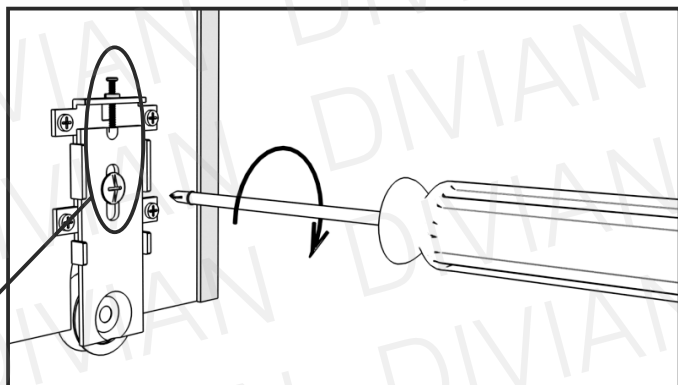


i

A görgő megfelelő helyzetét a felső és középső csavar segítségével állíthatja be. Fontos, hogy egy ajtón azonos beállítások legyenek! Az ajtók behelyezése után ezekkel a csavarokkal tudja pontosítani az ajtók helyzetét, amennyiben szükségesnek látja. Továbbra is figyelve, hogy egy ajtón azonos beállítások legyenek!


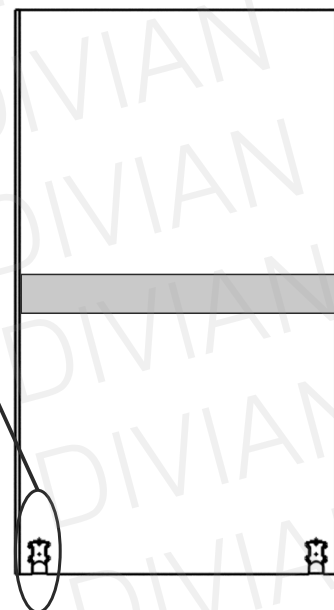


8

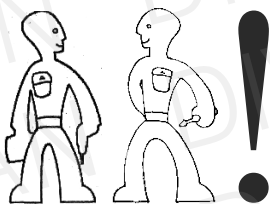

i



Illessze az ajtó felső részét a felső sínbe, tolja fel amennyire lehetséges, hogy függőleges helyzetbe állíthassa az ajtót. Majd engedje rá az alsó sínre. Ismételje meg az összes ajtóval a műveletet.

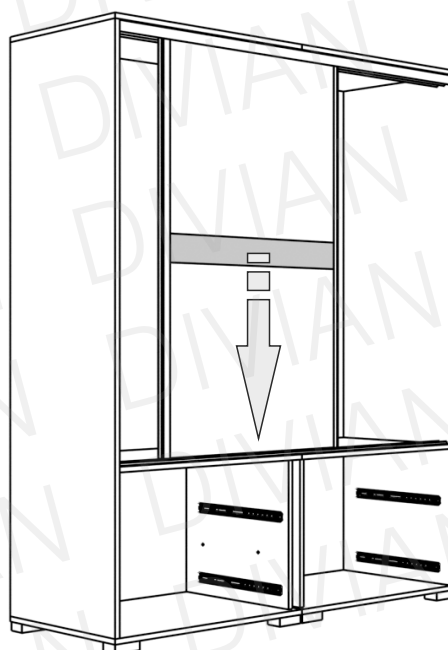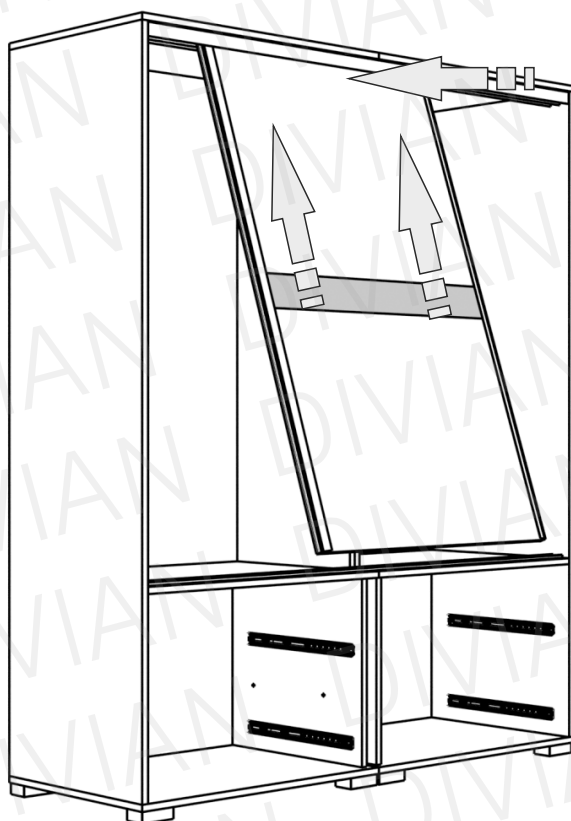

9

4x

(Tolóajtó csomag)

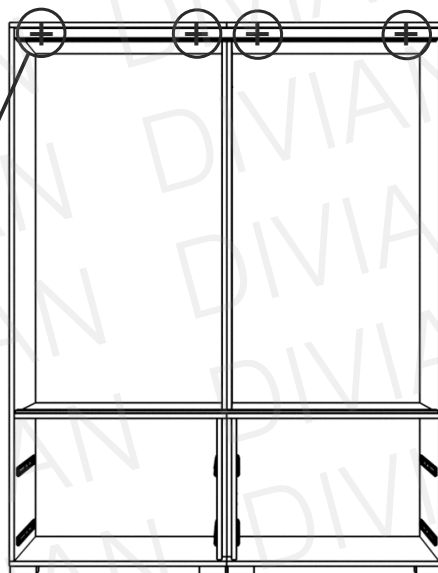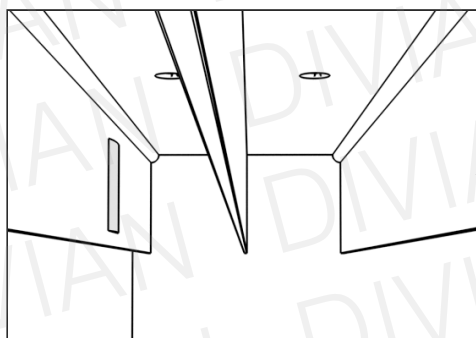

A fékeket ragassza fel a felső sín felületeire.
Ezzel akadályozva az ajtó visszagurulását, nagyon egyenletlen talajon.






A könnyebb láthatóság miatt, az ajtók nélkül ábrázoljuk a lépéseket.

10

2x

(Gardrób csomag)




4x

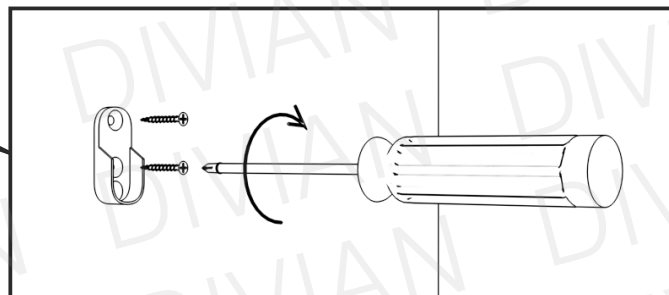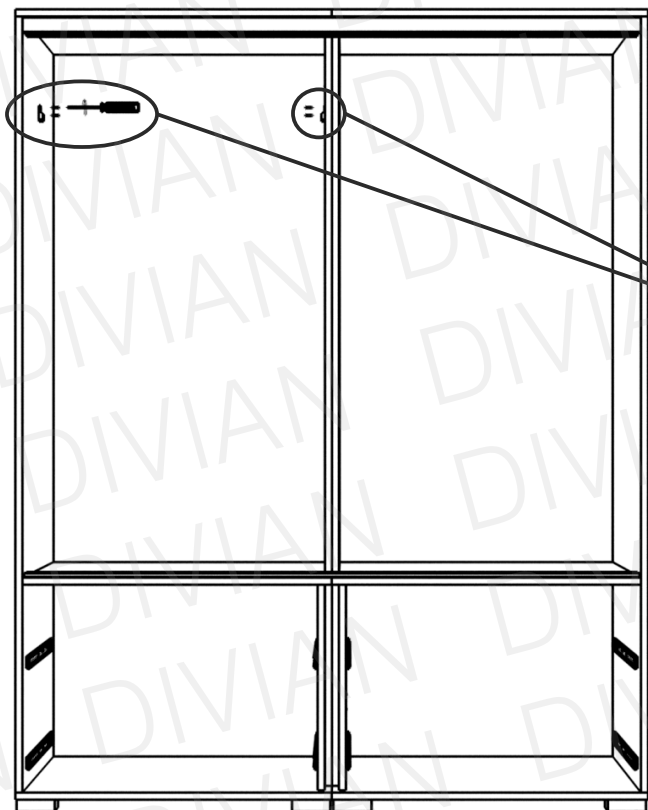




Csúsztassa az akasztókba
a mándli rúdakat!

11

12x
(Gardrób csomag)

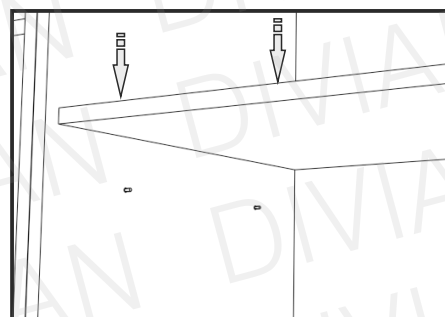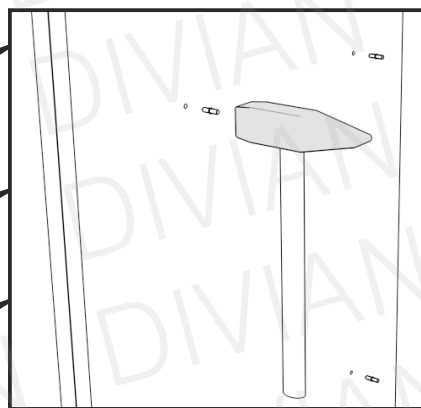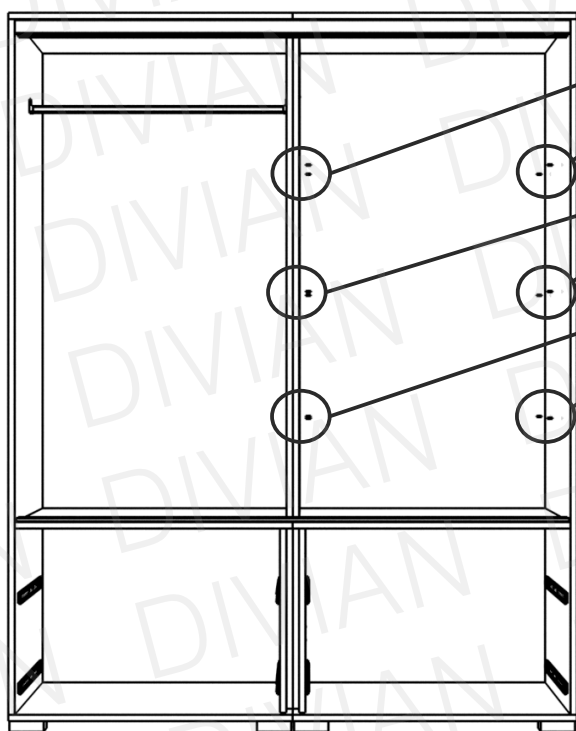


12

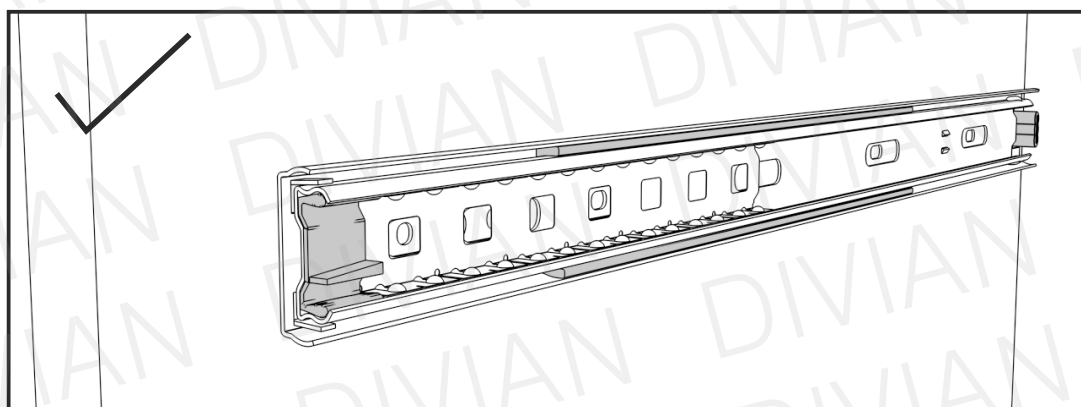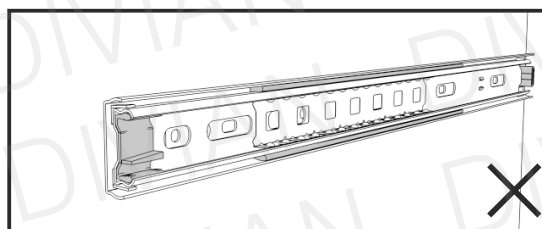
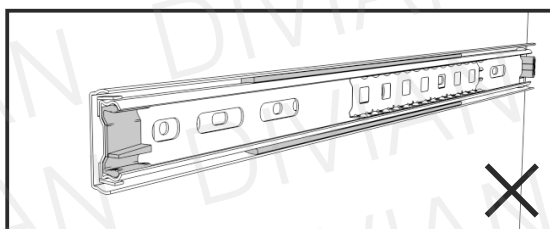


A fiók behelyezése előtt, állítsa a megfelelő helyzetbe a síneket a gardróbon! A sánt állítsa zárt állapotba, a görgős elemrészét feltétlen húzza egészen előre!

13

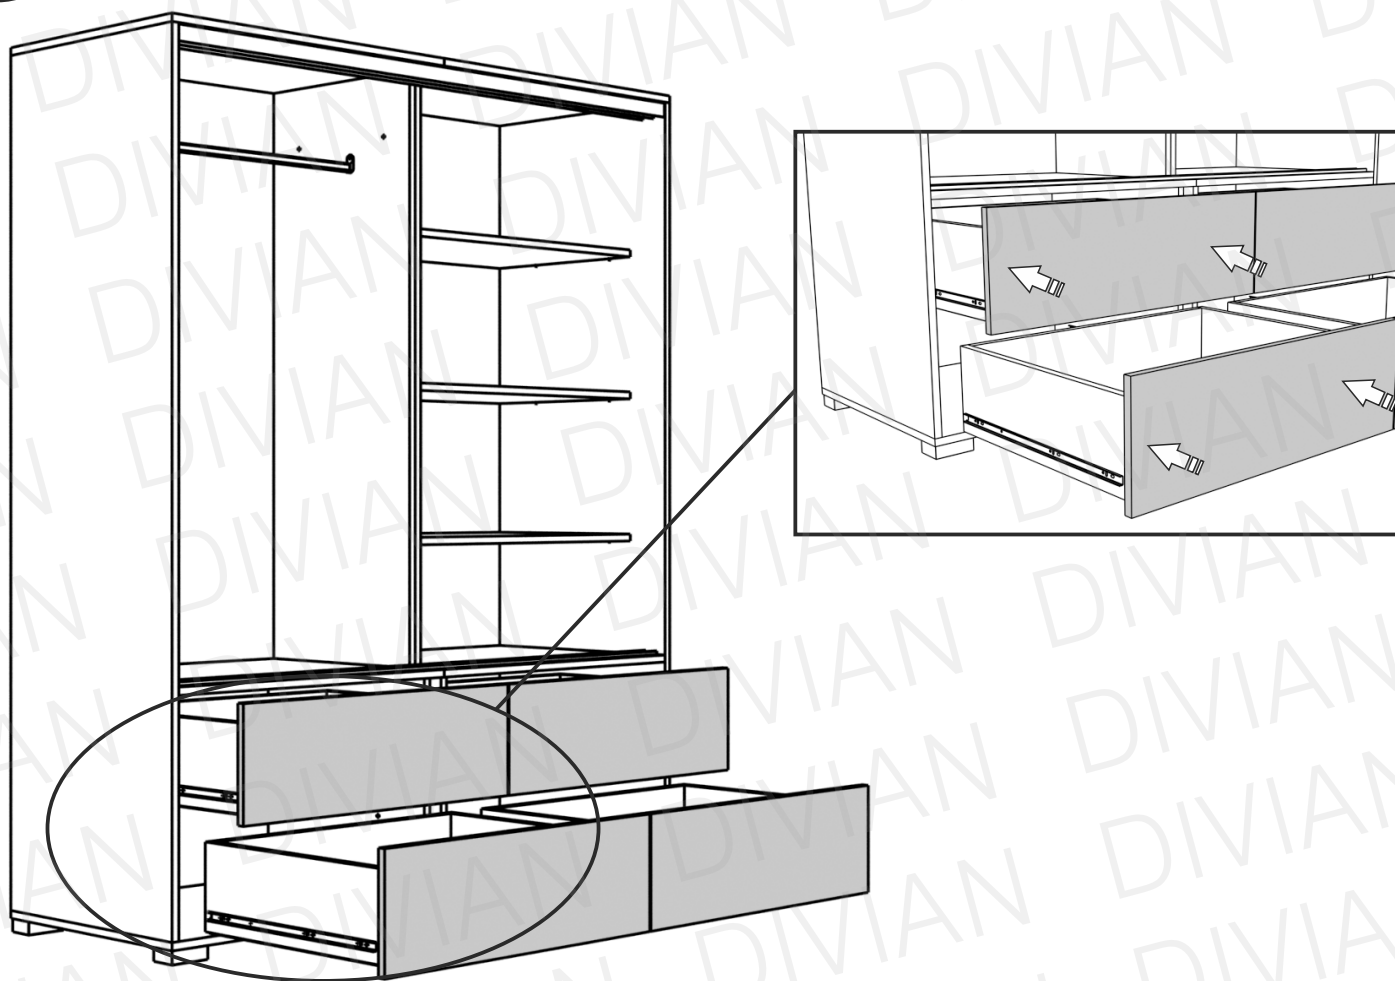



Pontos illesztés

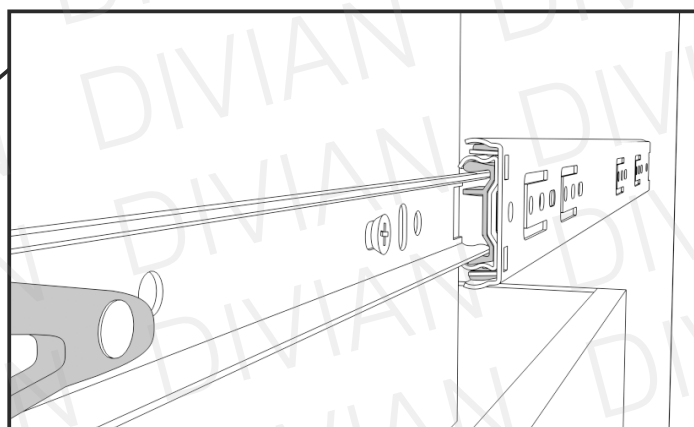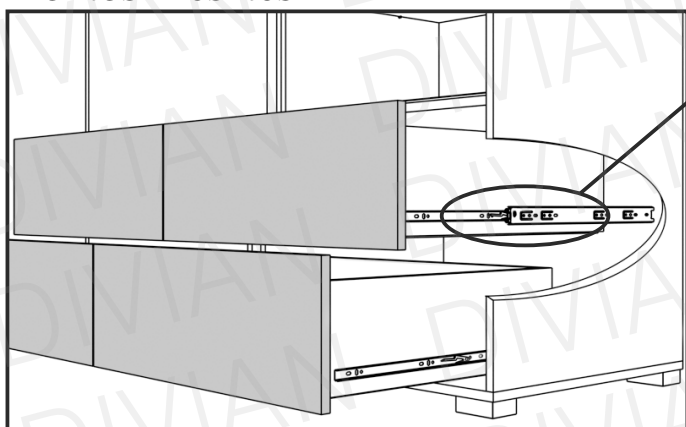

Illesszék a fióktestre szerelt sín párt a gardróbon található sínhez, mindkét oldalt ellenőrizték, hogy sikerült-e pontosan beilleszteni. Ezután tolják be a fiókot.





Ha nem sikerült elsőre, semmiképpen se rángassák a fiókot, húzzák vissza ki, és az 12. lépés szerint állítsák be a gardróbon található sín, majd ismételjék meg a 13. pontot.

14

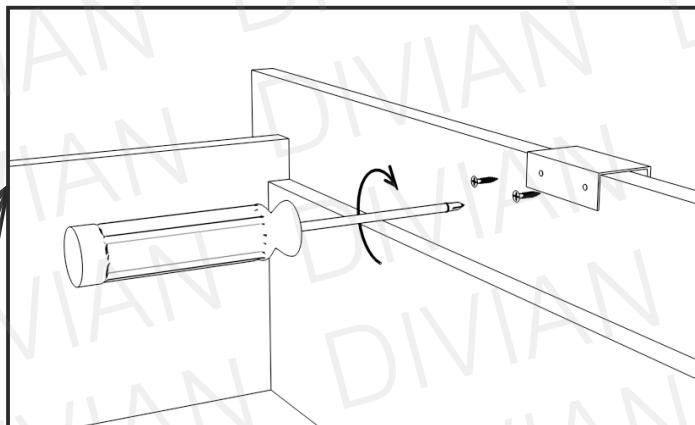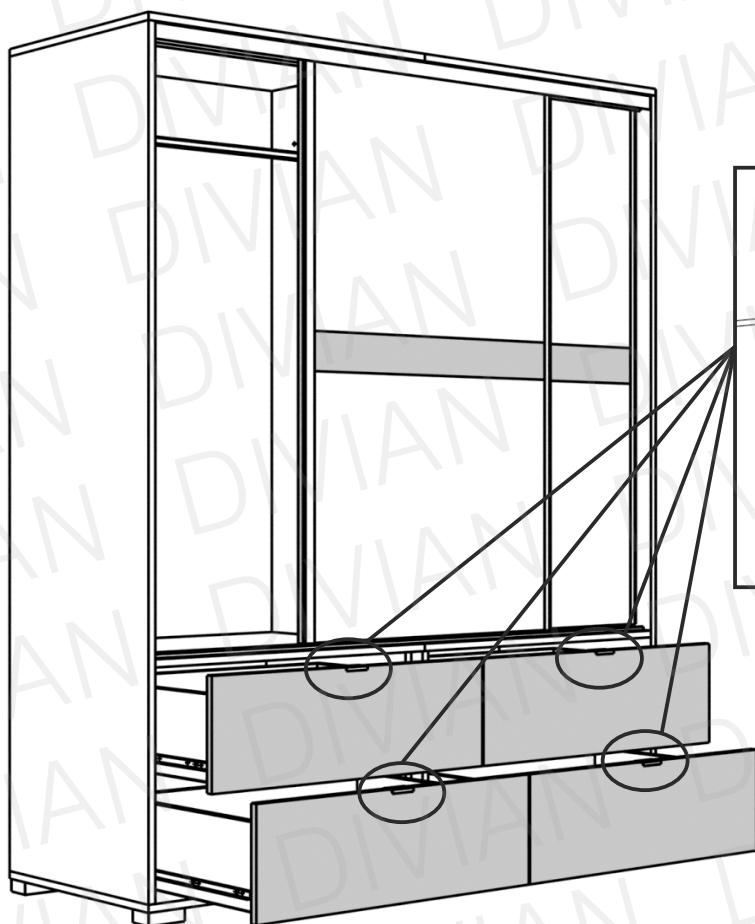


Felső magasító


Tolóajtó csomag tartalma:

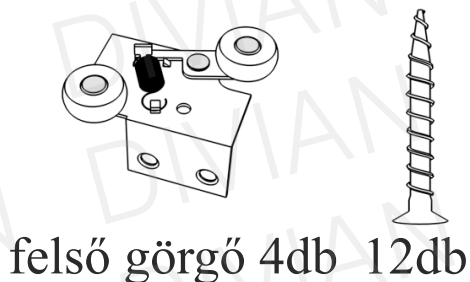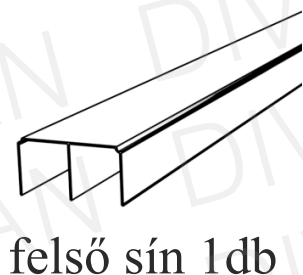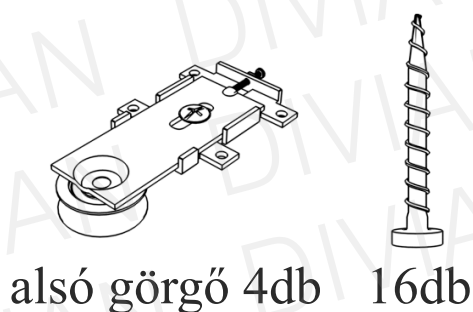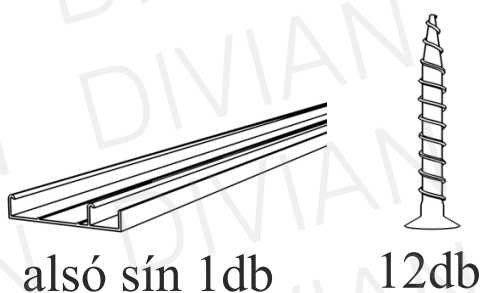


Felső magasító csomag tartalma:

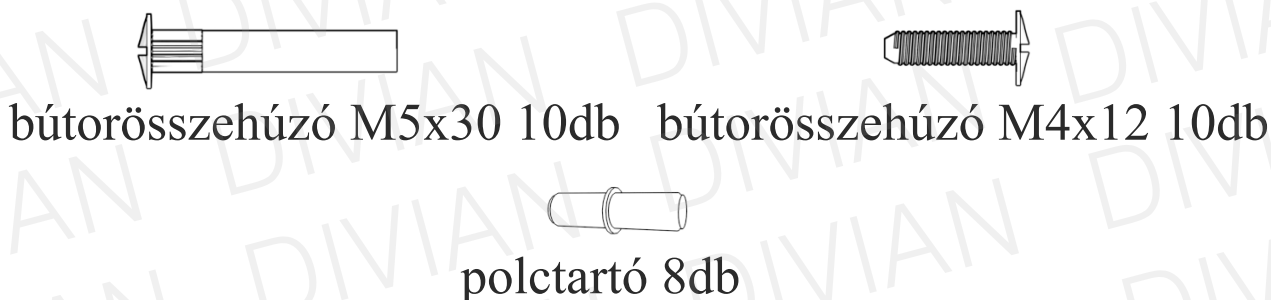


Szükséges szerszámok:

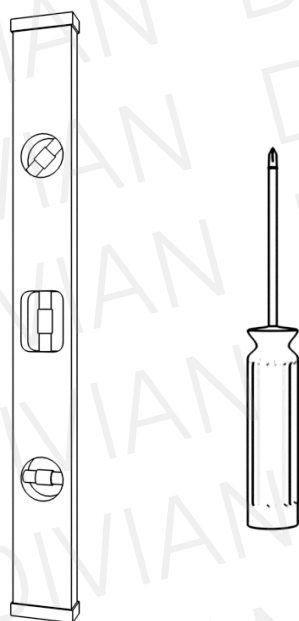

Ne egyedül végezze az összeállítást!

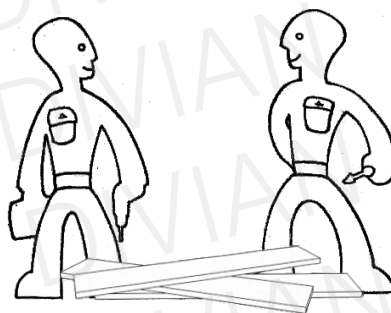


Óvja az elemeket a sérülésektől!

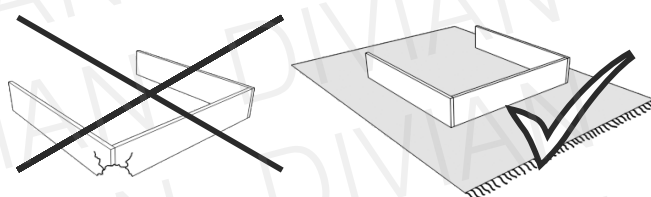


A csomagok több alkatrészt tartalmazhatnak, mint amennyire szüksége van!

15



4x  M5x30 4x  M4x12 
(Felső magasító csomag)

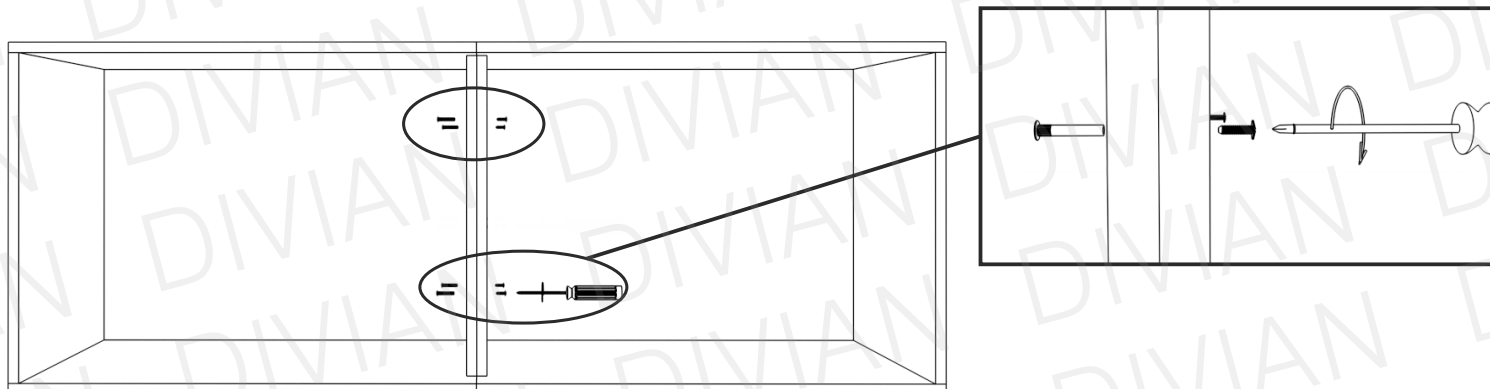


16

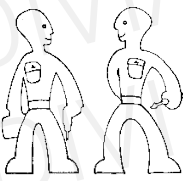6x  M5x30 6x  M4x12   
(Felső magasító csomag)


i A már összeszerelt gardróbra illesszék fel óvatosan a felső magasítót!
Majd rögzítsék azokat!

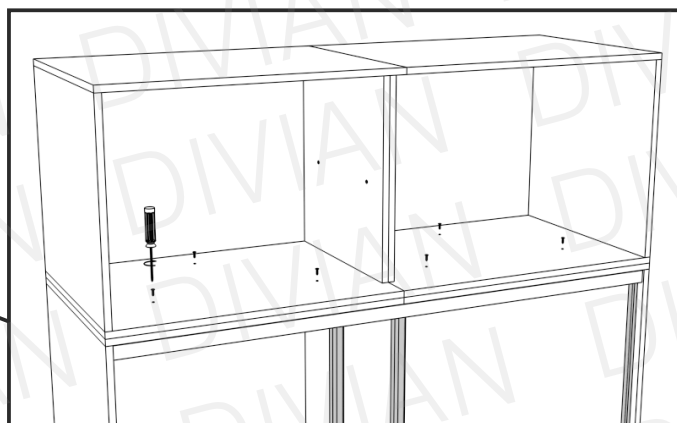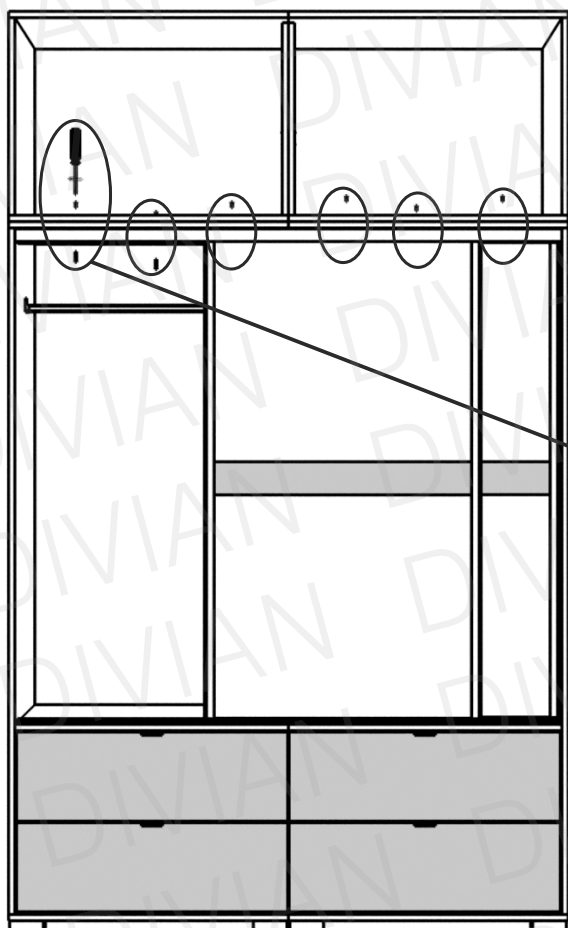

17

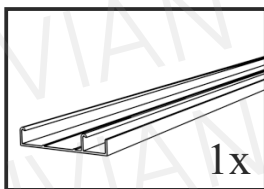


1x




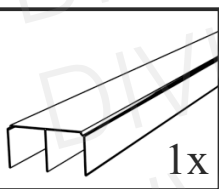


1x


12x

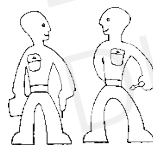

(Tolóajtó csomag)

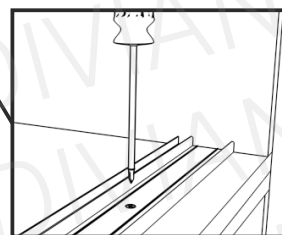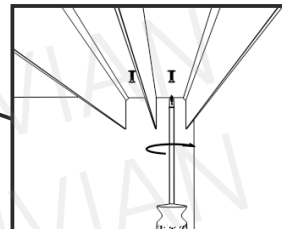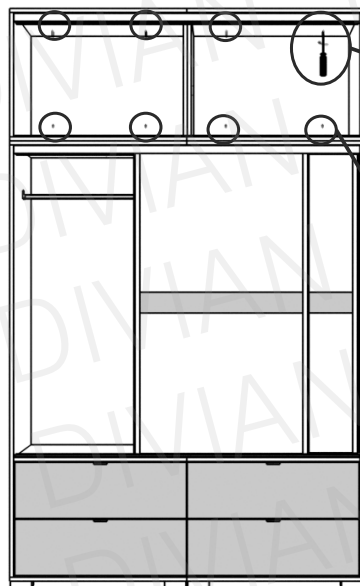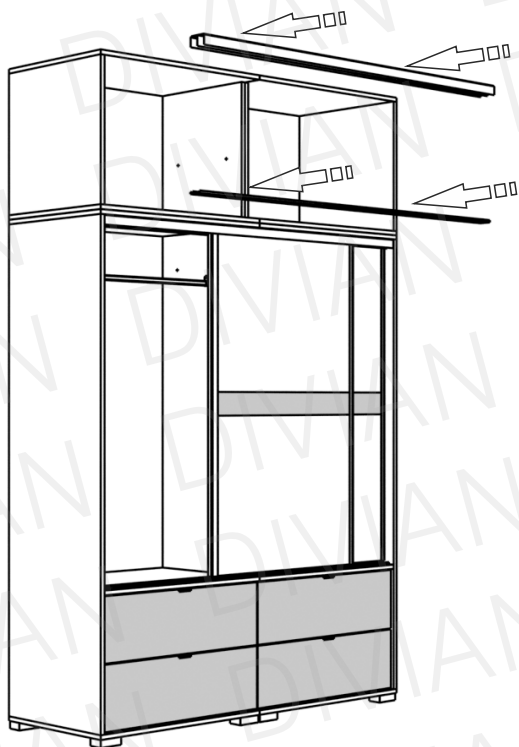

18

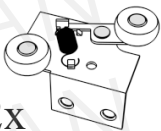



2x

(Tolóajtó csomag)


6x





Ismételje meg az összes ajtón a műveleteket.

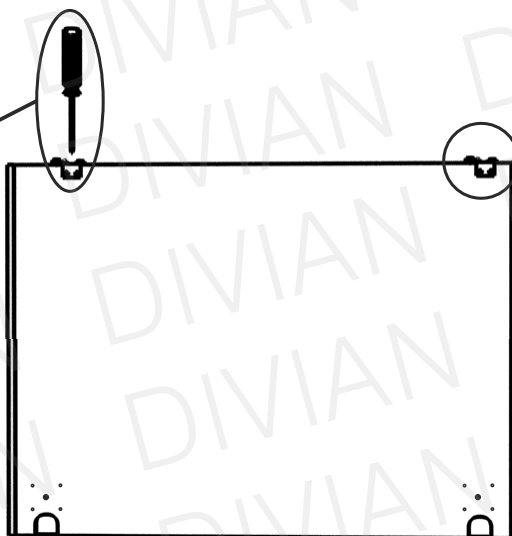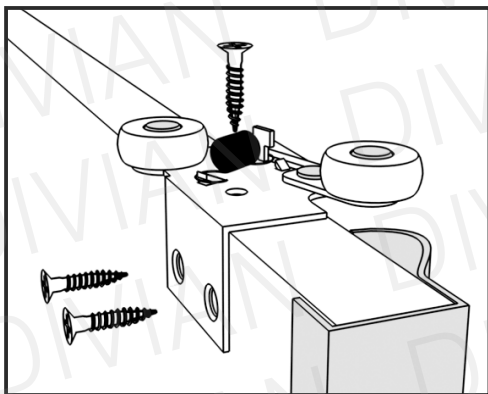


19

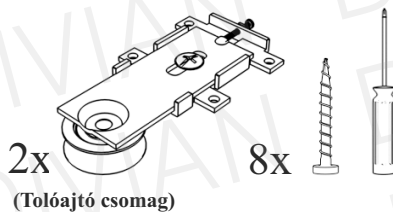



Ismételje meg az összes ajtón a műveleteket.

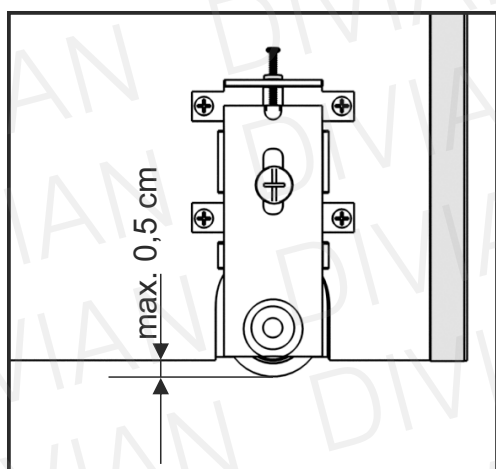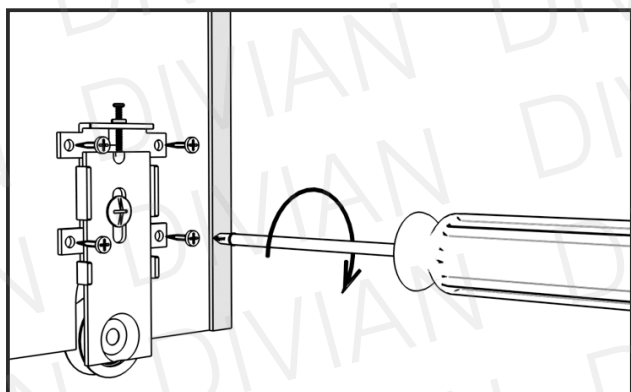

Alaphelyzetben a görgő maximum 0,5 centiméterrel lehet lentebb a bútorlapnál.

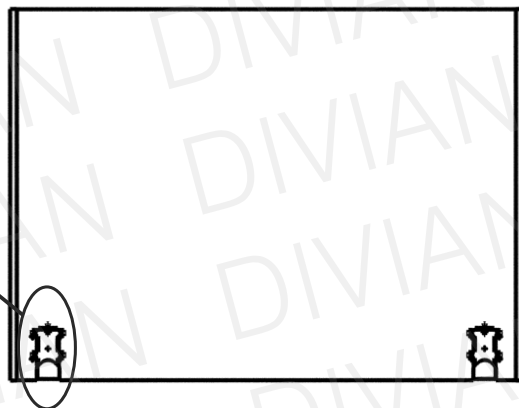


20

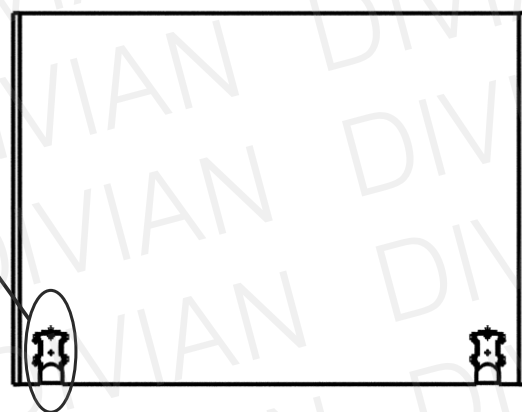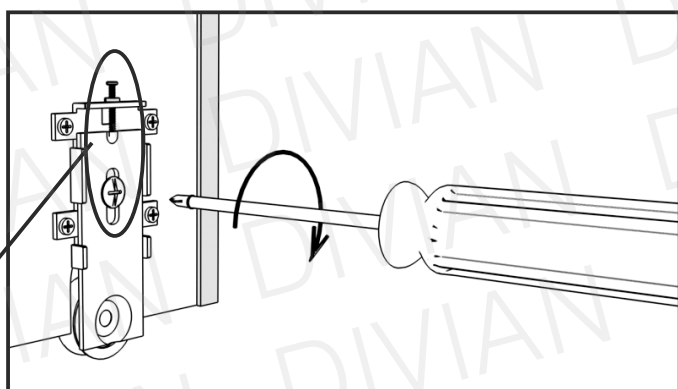


A görgő megfelelő helyzetét a felső és középső csavar segítségével állíthatja be. Fontos, hogy egy ajtón azonos beállítások legyenek! Az ajtók behelyezése után ezekkel a csavarokkal tudja pontosítani az ajtók helyzetét, amennyiben szükségesnek látja. Továbbra is figyelve, hogy egy ajtón azonos beállítások legyenek!

21

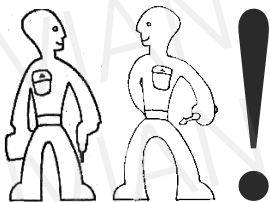

Illessze az ajtó felső részét a felső sínbe, tolja fel amennyire lehetséges, hogy függőleges helyzetbe állíthassa az ajtót. Majd engedje rá az alsó sínre. Ismételje meg az összes ajtóval a műveletet.



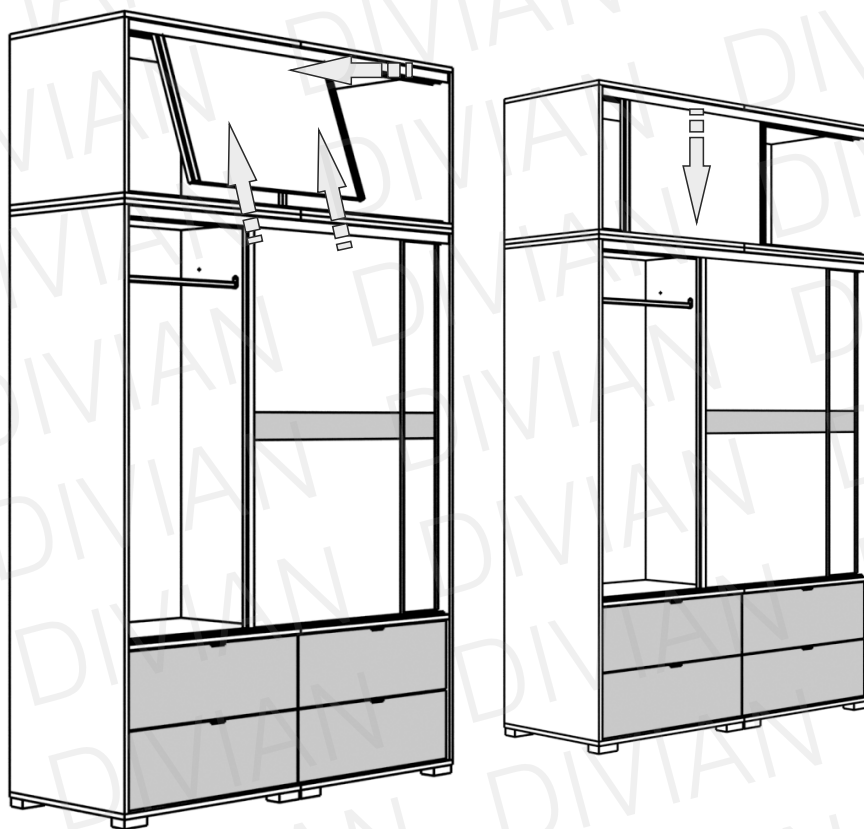


22

8x
(Felső magasító csomag)



Tolja el az ajtókat, és helyezze be a polc-tartókat, majd a polcokat.

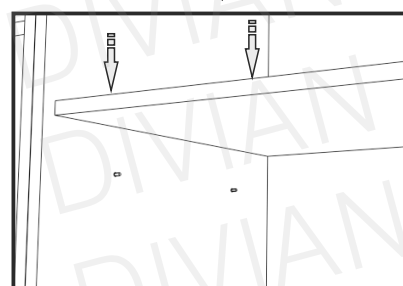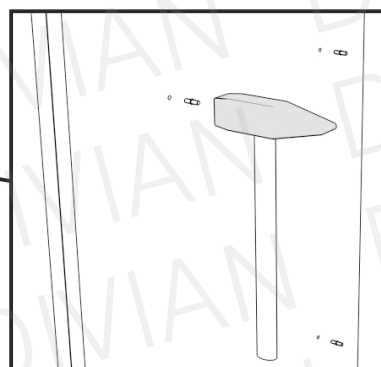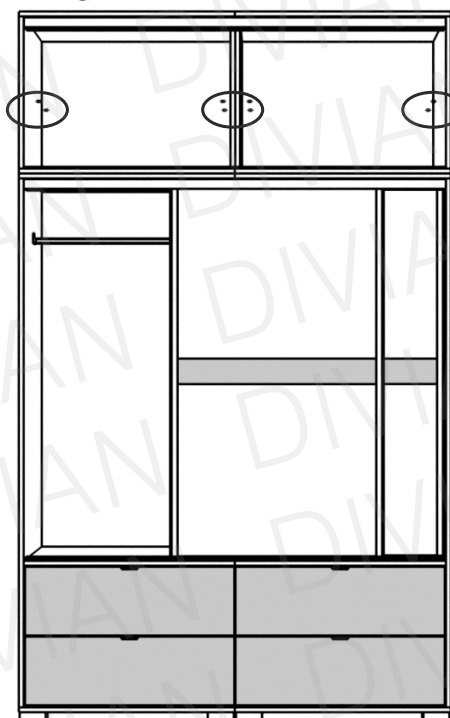


Alsó magasító


Csomag tartalma:



bútorösszehúzó M5x30 8db




bútorösszehúzó M4x12 6db




bútorösszehúzó M4x50 2db



Szükséges szerszámok:



Ne egyedül végezze az összeállítást!

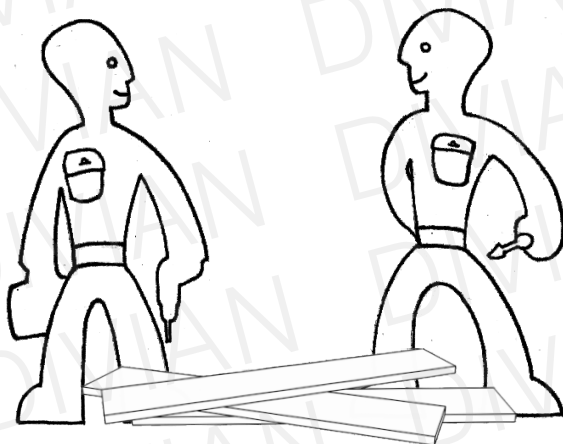

Óvja az elemeket a sérülésektől!


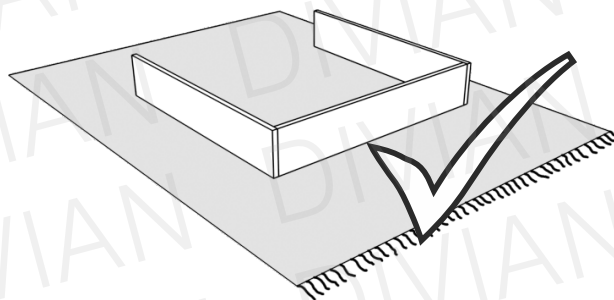
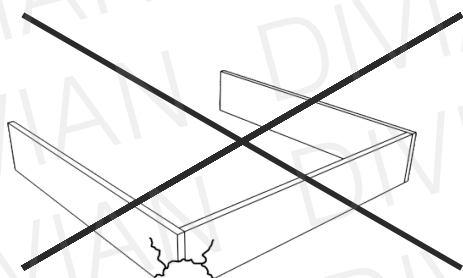


A csomagok több alkatrészt tartalmazhatnak, mint amennyire szüksége van!







Amennyiben korábban vásárolt gardróbhoz illeszti a magasítót, előtte távolítsa el az alsó fiókokat, hogy a furatokhoz könnyen hozzáférjen.

1a

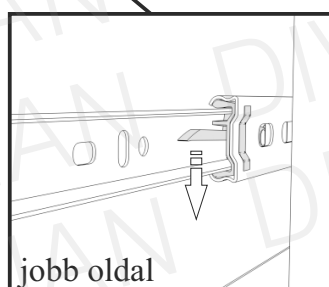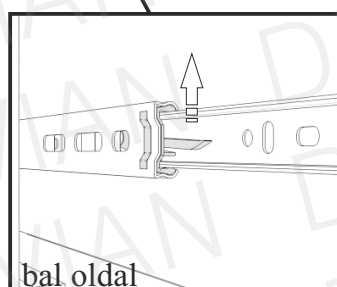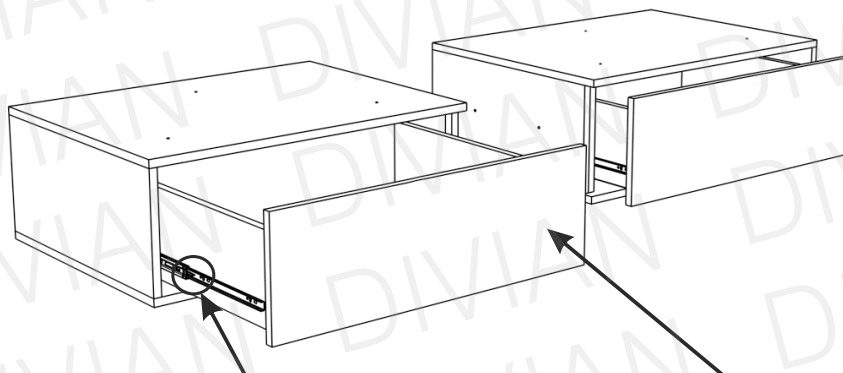

Fiók eltávolításához, húzza ki teljesen a fiókot, és bal oldalt nyomja felfele, jobb oldalt nyomja lefele a műanyag kis kart, és húzza tovább a fiókot.

2a

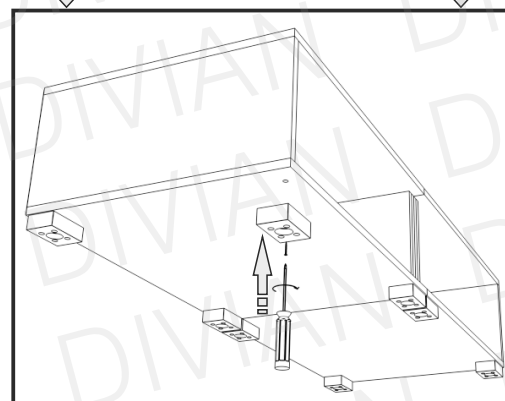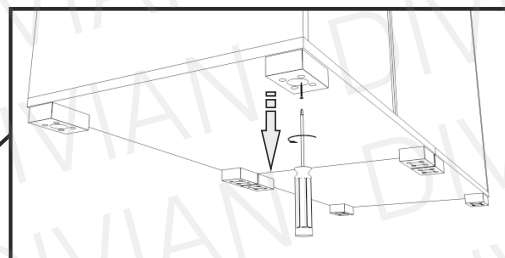
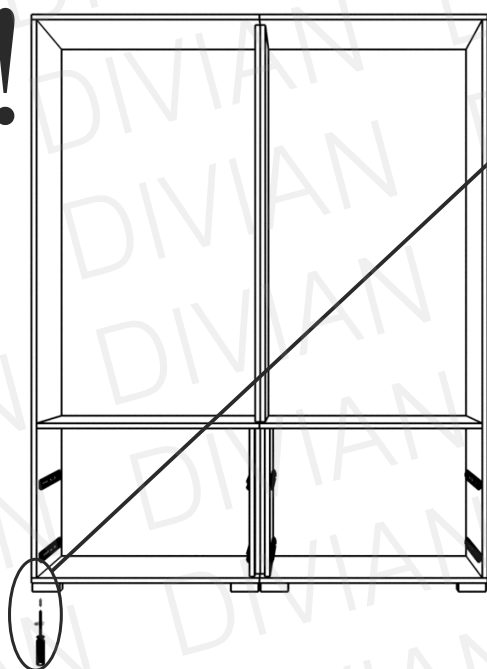
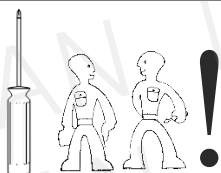


A gardrób korpuszáról szerelje le a gardrób lábakat, amiket ezután az alsó fiókos magasítóra helyezzen át!

Korábban vásárolt gardróbnaál távolítsa el a fiókokat, hogy a lábakat le tudja szerelni!


3a

2x  M5x30 2x  M4x50 

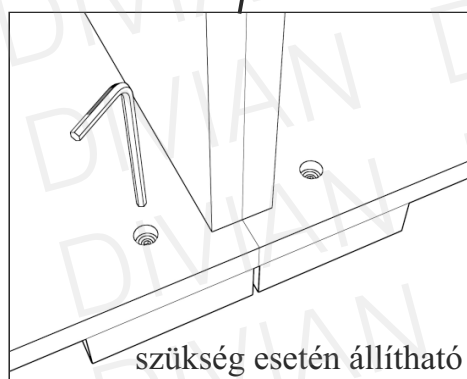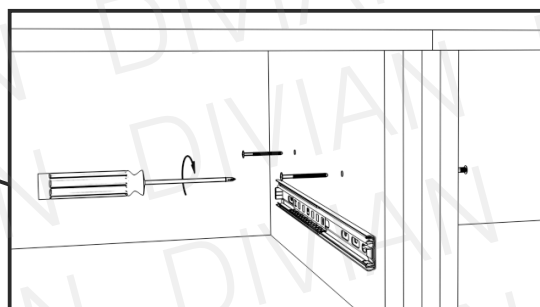
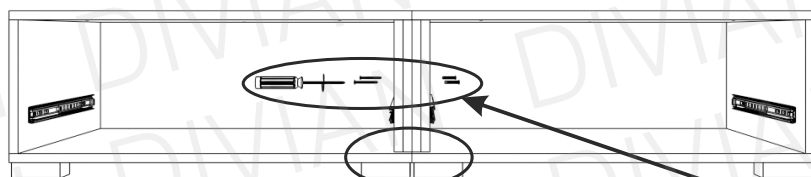


4a




6x  M5x30 6x  M4x12 

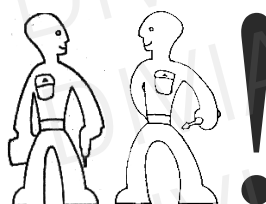

i Óvatosan emeljék a gardrób
a fiókos magasztóra, és illesszék
össze pontosan!

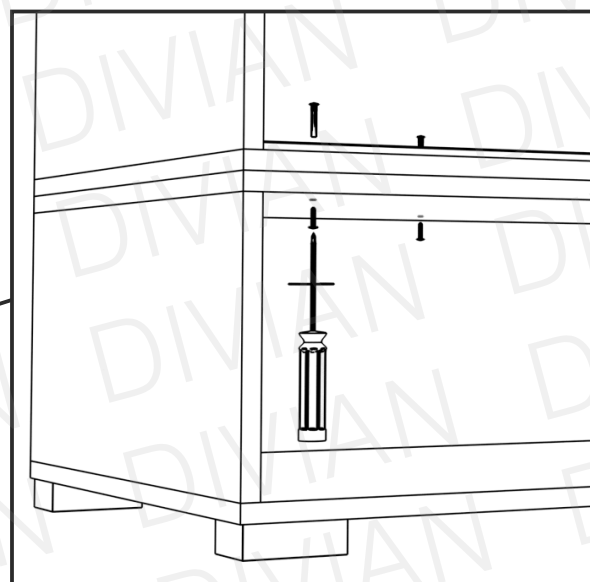
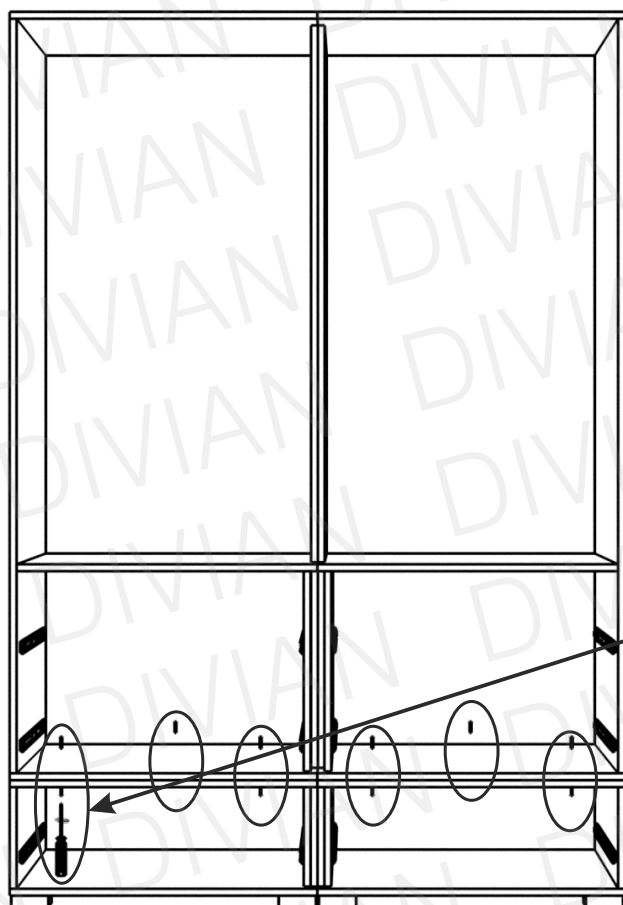


5a

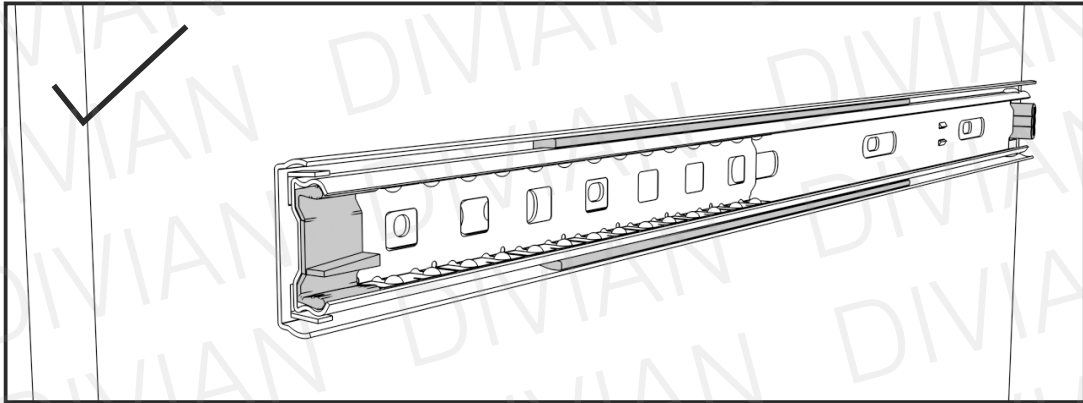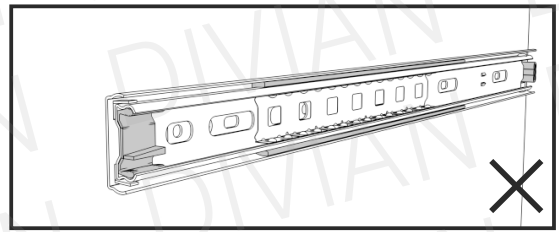
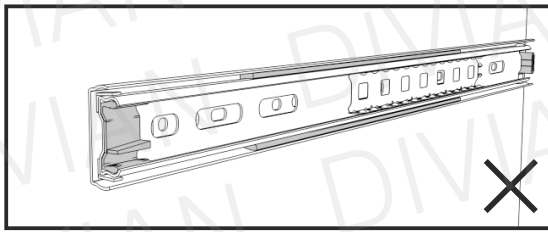


A fiók behelyezése előtt, állítsa a megfelelő helyzetbe a síneket az alsó magasítón! A sínt állítsa zárt állapotba, a görgős elemrészét feltétlen húzza egészen előre!

6a

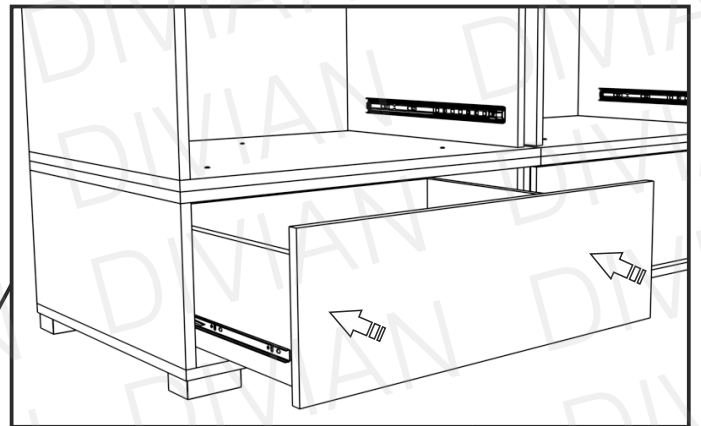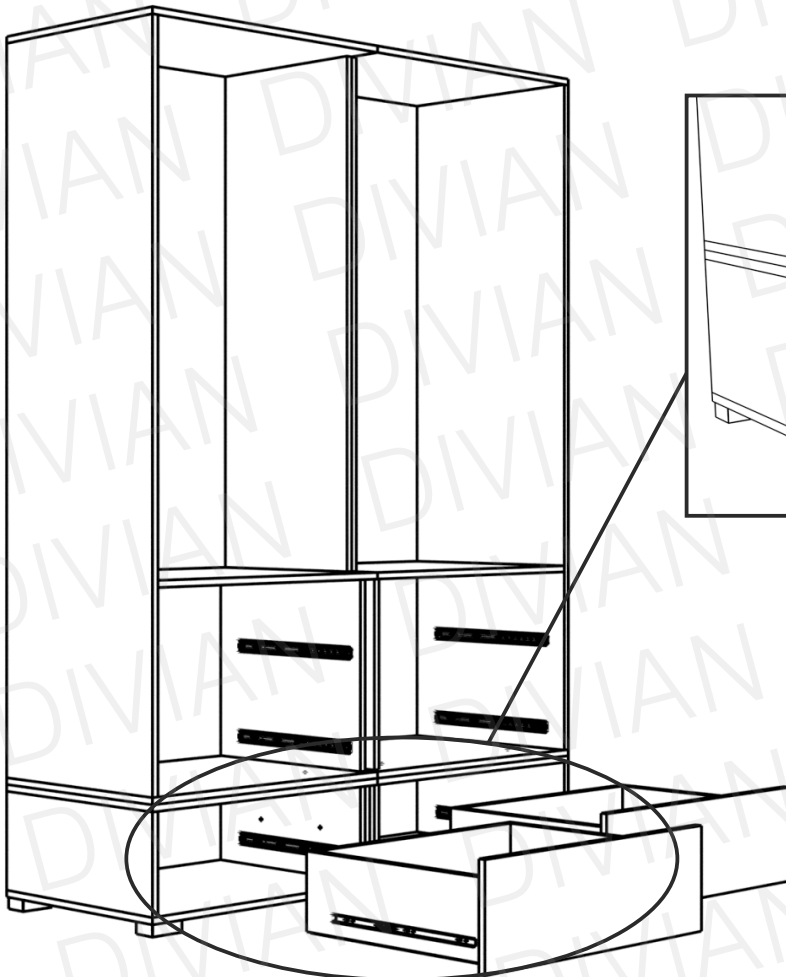

Pontos illesztés

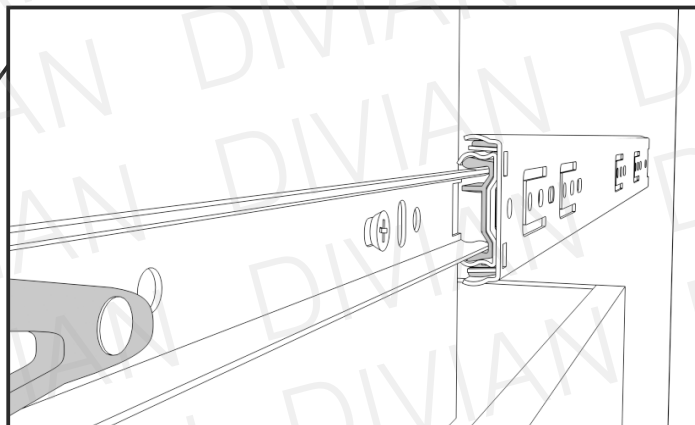
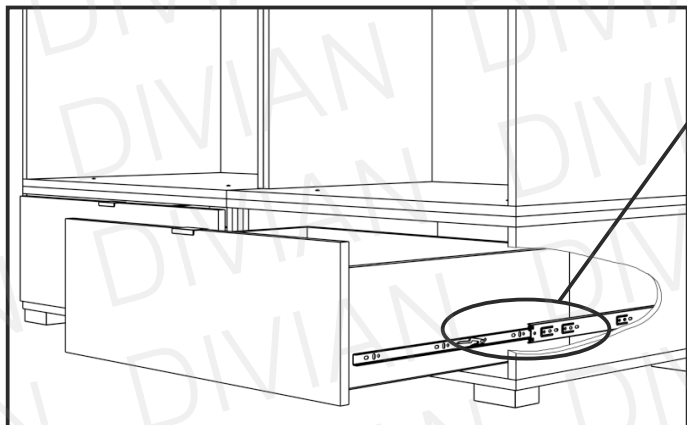


Illesszék a fióktestre szerelt sín párt az alsó magasítón található sínhez, mindkét oldalt ellenőrizték, hogy sikerült-e pontosan beilleszteni.

Ezután tolják be a fiókot.

Ha nem sikerült elsőre, semmiképpen se rángassák a fiókot, húzzák vissza ki, és az 5a. lépés szerint állítsák be a magasítón található sít, majd ismételjék meg a 6a. pontot.

7a

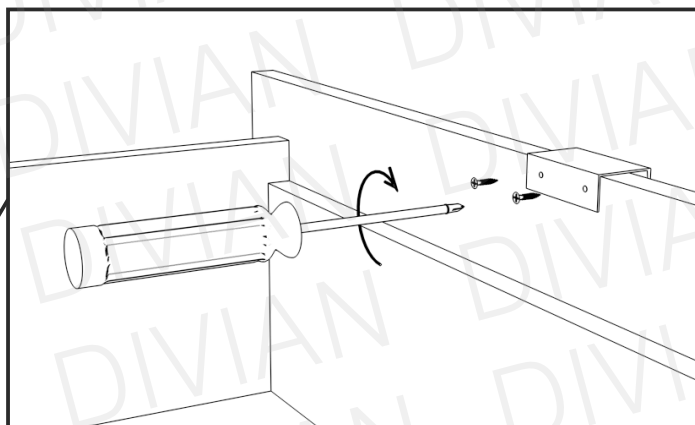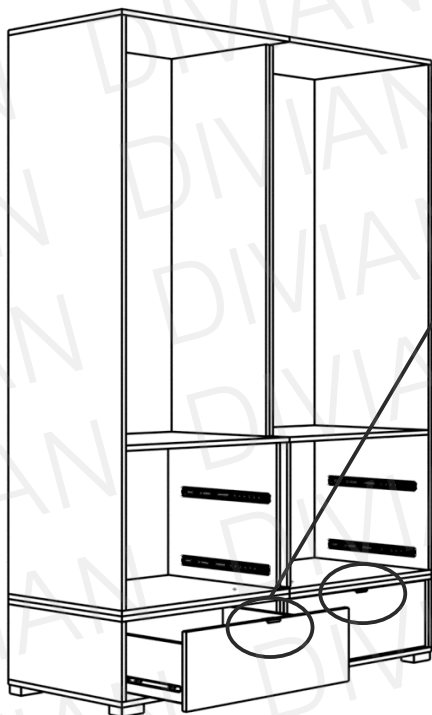

Miután összeállították az alsó magasítót, és a korpusz is rögzítésre került, térjenek vissza a 4. oldal 3. pontjához, és folytassák a gardrób szerelését!

A korábban vásárolt gardróbok esetében is, érdemes visszalapozni, segítségnek használva az ott leírt pontokat a fiókok visszahelyezése, vagy az ajtók beállítása miatt.